

إناء التقديم GPR سعة ١،  
١،٥، ١،٧٥، ٢ جالون  
SAFETY-FRESH®

# BUNN®

## إرشادات التشغيل

### مقدمة

يسمح إناء التقديم هذا بتوزيع جالون أو ١/٢ جالون أو ١/٤ جالون أو جالونين من المشروبات الساخنة. يمكن تحضير القهوة مباشرة في إناء التقديم دون فك الغطاء عند استخدامه مع ماكينة تحضير ملائمة من إنتاج Bunn®. ضع إناء التقديم على حامل تسخين للإبقاء على المشروب ساخناً في المواقع البعيدة. ويقلل التصميم المقاوم للانسكاب احتمالية التعرض لاحتراق أو اتساخ من المشروب الساخن.

### إشعارات المستخدم

تجب المحافظة على الإشعارات المثبتة بإناء التقديم هذا بحالة جيدة. استبدل الملصقات غير المقروءة أو التالفة.

قل غاً  
ي مويلا فيظن تلتا ضرغب ال! اذه عزنت ال  
حتفا



12373.0000

### تحذير WARNING

لا تسخن الجهاز عندما يكون فارغاً، أو تغل الماء حتى يتبخر.  
لا تستخدم الجهاز على شعلة مكشوفة أو عناصر كهربائية غير معزولة.  
لا تنظف الجهاز بواسطة مادة مبيضة.

ماء ساخن  
HOT  
LIQUID

- DO NOT HEAT WHEN EMPTY OR BOIL DRY.
- DO NOT USE ON OPEN FLAME OR EXPOSED ELECTRIC ELEMENTS.
- DO NOT CLEAN WITH BLEACH.

12356.8500



## شركة BUNN-O-MATIC

صندوق بريد رقم ٣٢٢٧

SPRINGFIELD, ILLINOIS 62708-3227


هاتف: ٥٢٩-٦٦٠١ (٢١٧) فاكس: ٥٢٩-٦٦٤٤ (٢١٧)

## استخدام إناء التقديم

١. أفل الغطاء في موضعه على إناء التقديم بإدارته باتجاه عقارب الساعة إلى نهايته.
  ٢. اضبط موضع منتصف غطاء إناء التقديم مباشرة تحت مخرج المشروبات بالقمع في ماكينة تحضير قهوة من إنتاج Bunn® عند التحضير مباشرة في إناء التقديم.
  ٣. يصبح الآن المشروب الساخن جاهزاً عبر الصنبور. يعرض مقياس بيان المنسوب المشروب المتبقي في إناء التقديم.
  ٤. وكلما قل المتبقي في إناء التقديم، يمكن إضافة المزيد إليه.
- ملاحظة - توخّ الحذر من ملء إناء التقديم أكثر من سعته.

## التنظيف

١. أدر مجموعة الغطاء بعكس اتجاه عقارب الساعة إلى نهايتها لفكها بغرض تنظيف إناء التقديم اليومي بغسالة الأواني.
٢. ملاحظة - توصي شركة Bunn-O-Matic باستخدام منظف الأواني CASCADE® للتنظيف الجيد. ولا تستخدم المبيضات.
٣. تعد **CASCADE®** علامة تجارية مسجلة لشركة **Procter & Gamble Co.**، في سينسيناتي، بولاية أوهايو.
٤. فكّ غطاء الفوهة من مجموعة الغطاء بإدارته بعكس اتجاه عقارب الساعة. أخرج الحشية من الجانب الأسفل لمجموعة الغطاء.
٥. وبعدها تنظيف جميع الأجزاء جيداً، أعد تركيب مجموعة الغطاء.
٦. نظّف جميع الأسطح الأخرى بقطعة قماش رطبة ومغموسة بأي منظف سائل معتدل وغير مسبب للتآكل.
٧. نظّف مقياس بيان المنسوب بفرشاة.
٨. اشطف إناء التقديم بالكامل جيداً بعد تنظيفه.

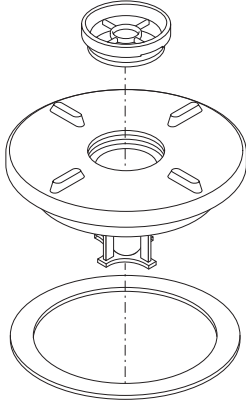

P2495

