
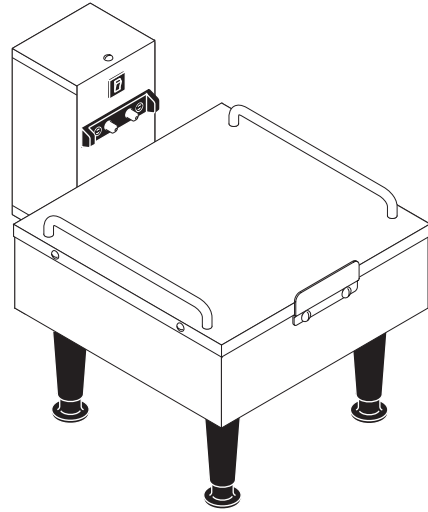


حامل

BUNN®

2SH و 1SH

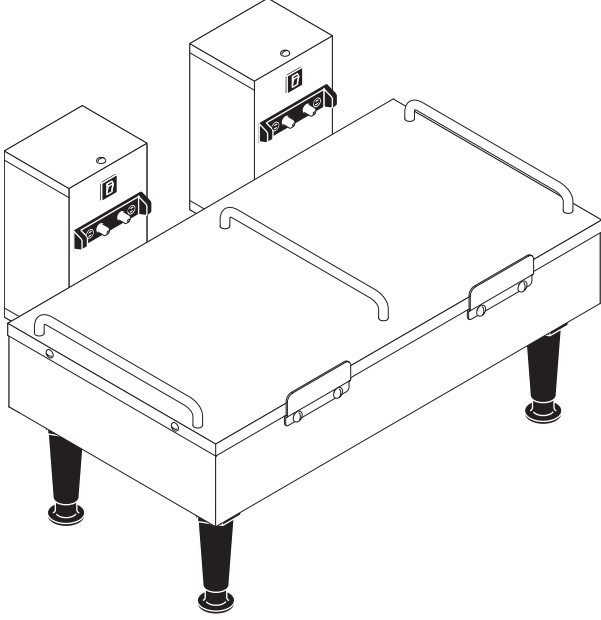

دليل التركيب والتشغيل

شركة **BUNN-O-MATIC**

صندوق بريد رقم ٣٢٢٧

SPRINGFIELD, ILLINOIS 62708-3227

هاتف: ٥٢٩-٦٦٠١ (٢١٧) فاكس: ٥٢٩-٦٦٤٤ (٢١٧)



لضمان توافر أحدث إصدار من دليل التشغيل، أو عرض كتالوج قطع الغيار الموضحة بالرسومات، أو دليل البرمجة، أو دليل الخدمة، الرجاء زيارة موقع شركة Bunn-O-Matic على الويب: www.bunn.com. وكل ذلك مجاني تمامًا، كما أنه أسرع طريقة للحصول على آخر تحديثات على الكتالوج والأدلة. للخدمة الفنية، اتصل بشركة Bunn-O-Matic على رقم ١-٨٠٠-٢٨٦-٦٠٧٠.

إشعارات المستخدم

احرص على قراءة جميع الإشعارات الموجودة على الجهاز والواردة بهذا الدليل واتباعها. فهي مكتوبة لضمان حمايتك. يجب الحفاظ على جميع الإشعارات بحالة جيدة. استبدل أي ملصقات غير مقروءة أو تالفة.




00986.8500

متطلبات التغذية الكهربائية

يأتي الحامل مزوداً بطرف توصيل ويتطلب طقمًا مؤرضًا ثنائي السلك يقدر الجهد الكهربائي للتيار المتردد به بـ ١٠٠ أو ١٢٠ فولت، أحادي المرحلة، بإجمالي ٩٠ واط للطراز 1SH، وإجمالي ١٨٠ للطراز 2SH، أو طقمًا مؤرضًا ثنائي السلك يقدر الجهد الكهربائي للتيار المتردد به بـ ٢٠٠ إلى ٢٤٠ فولت، أحادي المرحلة، بإجمالي ٩٠ واط للطراز 1SH، وإجمالي ١٨٠ للطراز 2SH.

تحذير - يجب فصل الحامل عن مصدر التيار حتى يتم تحديد ذلك في الإعداد الأولي.
راجع لوحة البيانات المثبتة بالهيكل المغلف، واللوائح المحلية/الدولية المتعلقة بالكهرباء لتحديد متطلبات الدائرة.

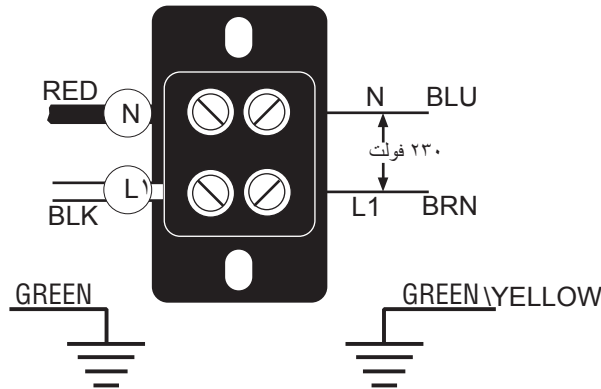

الطراز ذات تيار متردد ٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولت

ملاحظة: يتكون هذا الطقم الكهربائي من موصلين حاملين للتيار (L1 و L2) وموصل منفصل للتأريض.

المتطلبات الأوروبية (CE)

- يجب تركيب هذا الجهاز في أماكن يمكن لموظف مدرب مراقبته فيها.
- يجب تركيب هذا الجهاز في مكان تتراوح درجة حرارته بين ٥ و ٣٥ درجة مئوية؛ حتى يعمل بشكل جيد.
- يجب عدم إمالة الجهاز بزاوية تزيد عن ١٠ درجات لضمان التشغيل الآمن له.
- يجب تقديم أعمال الصيانة الكهربائية بمعرفة فني كهرباء، كما هو محدد بما يطابق جميع اللوائح المحلية والدولية.
- يجب عدم تنظيف هذا الجهاز من خلال مصدر مياه شديد التدفق.
- هذا الجهاز غير معد للاستعمال بواسطة أشخاص (أو أطفال) يعانون من قصور ذهني أو حسي أو عقلي، أو يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يقدم لهم شخص مسؤول عن سلامتهم تعليمات تتعلق باستعمال هذا الجهاز.
- يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
- إذا تلف كبل التيار الكهربائي، فيجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو موظف خدمة معتمد بكبل خاص توفره الشركة المصنعة أو موظف الخدمة المعتمد لديها لتفادي حدوث مخاطر.
- يجب عدم غمر الجهاز بالماء لتنظيفه.
- هذا الجهاز معد للاستعمالات المنزلية أو الأغراض المشابهة مثل:
 - مطابخ العاملين بالمتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى.
 - المنازل المُقامة داخل مزارع.
 - نزلاء الفنادق وبيوت النزل وغيرها من بيئات الإقامة المشابهة.
 - البيئات المخصصة لأغراض النوم والإفطار.

التنظيف

يوصى باستعمال قطعة قماش رطبة مغموسة في أي منظف سائل معتدل وغير مسبب للتآكل عند تنظيف جميع أسطح أجهزة Bunn-O-Matic.